

ERSATZTEILLISTE

Klauenpflegestand

TOP 5 - Basic

TOP 5 - Comfort

TOP 5 - Professional



Seriennummer: _____


Kaufdatum: _____



*Vor Erst-Inbetriebnahme unbedingt lesen!
Für künftige Verwendung aufbewahren!*


Stand: 03/2014

1. BAUGRUPPENÜBERSICHT

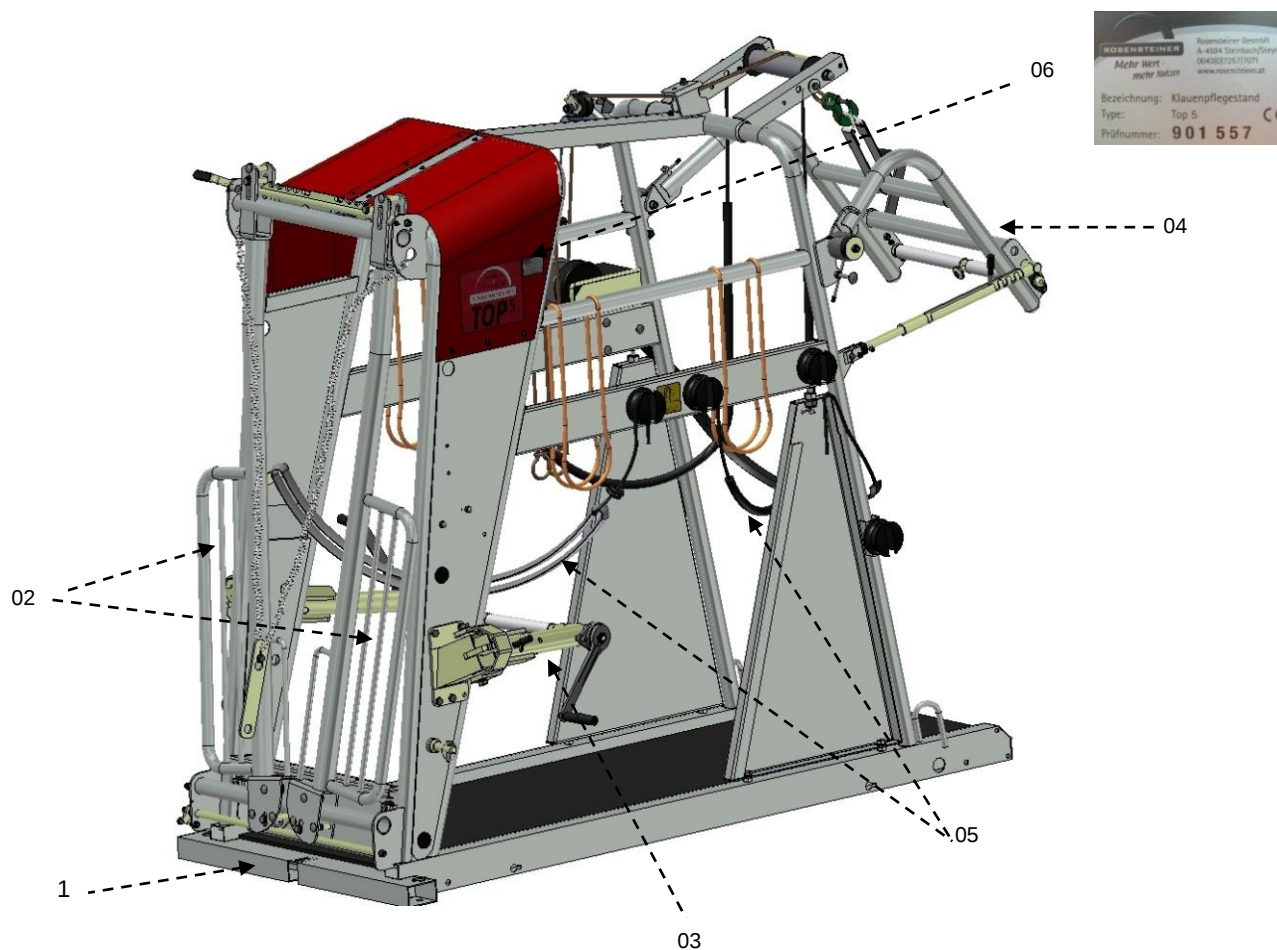

Pos.	Bezeichnung
01	Baugruppe Rahmen
02	Baugruppe Fangvorrichtung
03	Baugruppe Vorderfußwinde
04	Baugruppe Hinterfußanhebung
05	Sicherungselemente
06	Typenschild - Prüfnummer
07	Zusatzausrüstung

2. RAHMEN

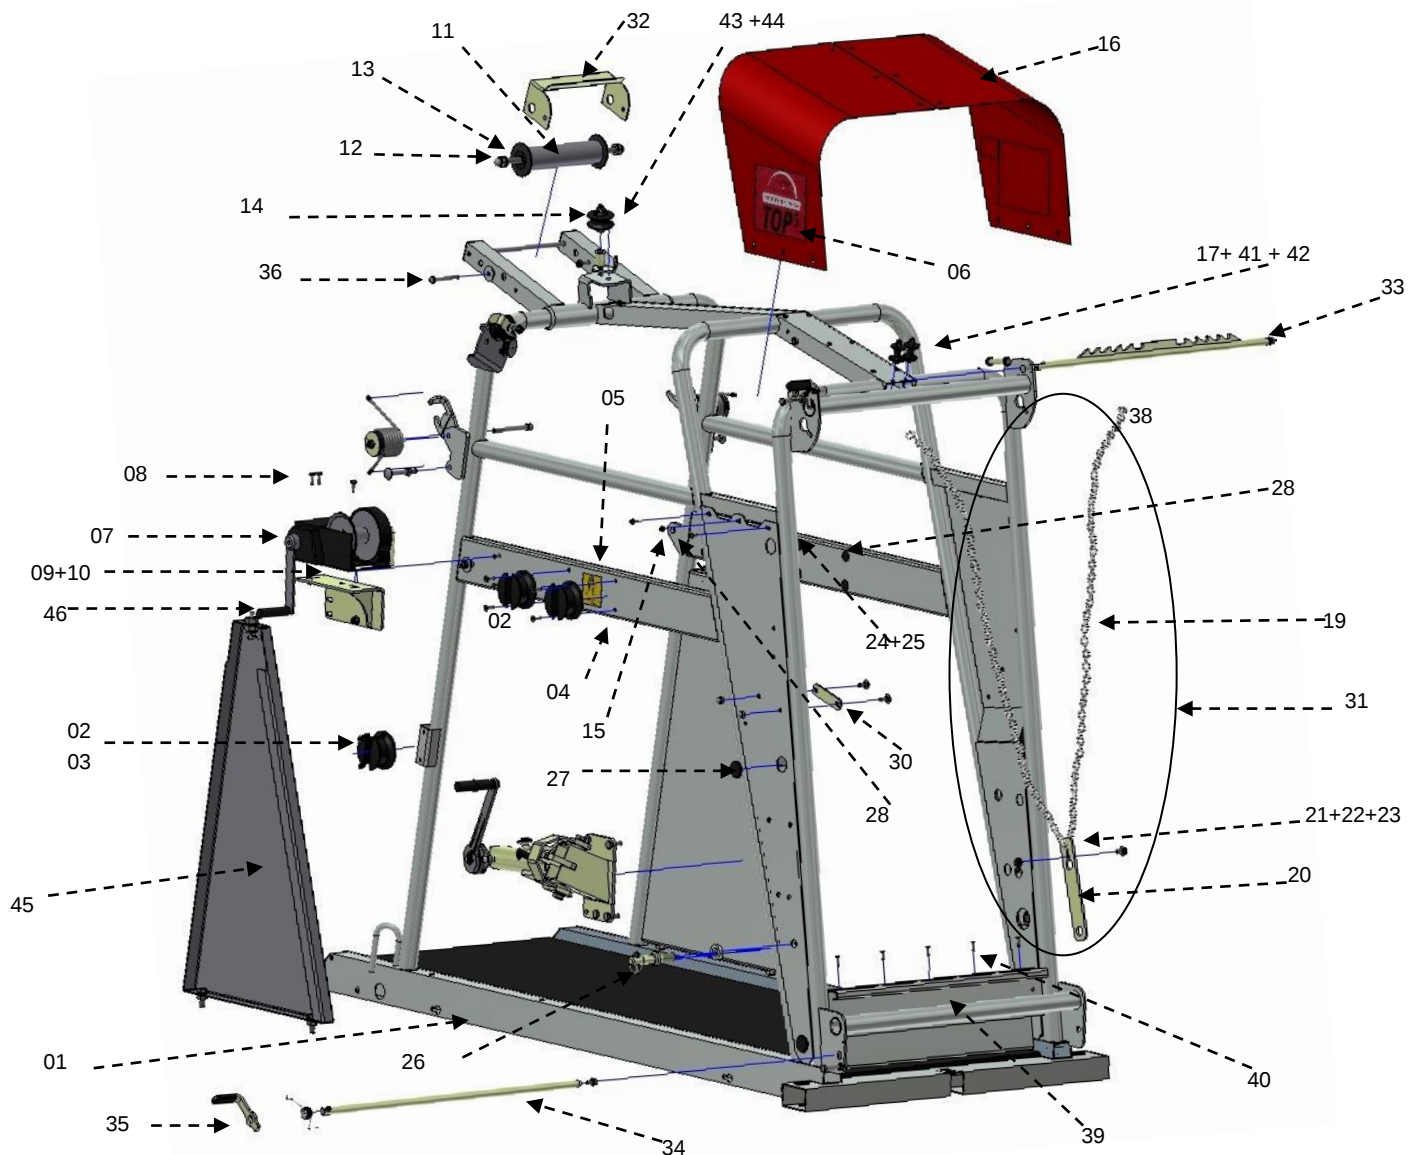


Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
01	Rahmen	1	90101
02	Pollerklammer	7	91353
03	Senkschraube M8x25	14	00810443
04	Stopmutter M8	10	00811043
05	Bedienungsanleitung f. Pollerklemme	2	00933593
06	Aufkleber Top 5	2	90102
07	Hinterfuß Winde (950kg ab Gerät Nr. 90781) Detail siehe Seite 18	1	90333
	Konsole für Winde	1	90602800
	Schutzblech für Winde	1	90104
	Torbandschraube 10x70	1	00824843
7.1	Torbandschraube 10x60	2	00824443
	Beilage M10	2	00821043
	Karoseriescheibe 10,5 x 40 x 2,5	1	00813743
08	SK-Schraube M8x25	3	00812743
09	Beilage M8	6	00811743
10	Stopmutter M8	3	00811043
11	Umlenkrohr	1	90105
	Lagerung	2	90106
	Distanz	1	90107
12	Hutmutter M16	2	00840943
13	Gewindestange M16	1	00511011
14	Seilrolle	2	90951

**ERSATZTEILLISTE
TOP 5**

	Lagerbüchse	2	90108
	Sechskantschraube M12x90	1	00831543
	Sechskantschraube M12x60	1	00832443
	Stoppmutter M12	2	00830543
15	Zylinderschraube M6x16	6	00802543
16	Abdeckblech	2	90109
17	Stoppmutter M8	2	00811043
18	Zylinderschraube M8x60	2	00810643
19	3-Punkt Kette	2	90900433
20	Oberlenkeröse	1	90110
21	SK-Schraube M12x50	1	00831843
22	Stoppmutter M12	1	00830543
23	Beilage M12	2	00830443
24	Beilage M6	12	00800443
25	Stoppmutter M6	6	00800143
26	Klappstecker	2	00867343
27	Lamellenstopfen SFL 45	4	00884753
28	Lamellenstopfen SFL 28	8	00884853
29	Gummimatte	1	91553
30	Befestigungslasche für Brustgurt	2	90111
31	Dreipunktkette komplett	1	10125
32	Aushängeschutz Windenseil	1	90169
33	Lösewelle oben	1	90114
34	Lösewelle unten	1	90118
35	Lösehebel FVR	2	90171131
36	SK- Schraube M 12x90	2	00831543
37	Aushängeschutz Umlenkrolle Windenseil	2	90206811
38	Gummipuffer	2	00889353
39	Schutzblech vorne	1	90118711
40	Bohrschraube Senkkopf o6,3x25	5	00865643
	Bohrschraube Senkkopf o6,3x38	4	00861245
41	Seilrolle	2	92511
42	Lagerbüchse	2	90126
43	Umlenkrolle	1	90122
44	Lagerbüchse	1	90120
45	Austrittschutz gesteckt (komplett – 1 Paar)	1	98607
	Austrittschutz abnehmbar rechts	1	SL-O-90175431-R-13
	Austrittschutz abnehmbar links	1	SL-O-90175431-L-13
	Federriegel	2	00865845
	SK-Schraube M14x40	4	00837753
46	Drehbarer Umleggriff für Kurbel Hinterfußwinde	1	90753


3. KOPFFANGVORRICHTUNG

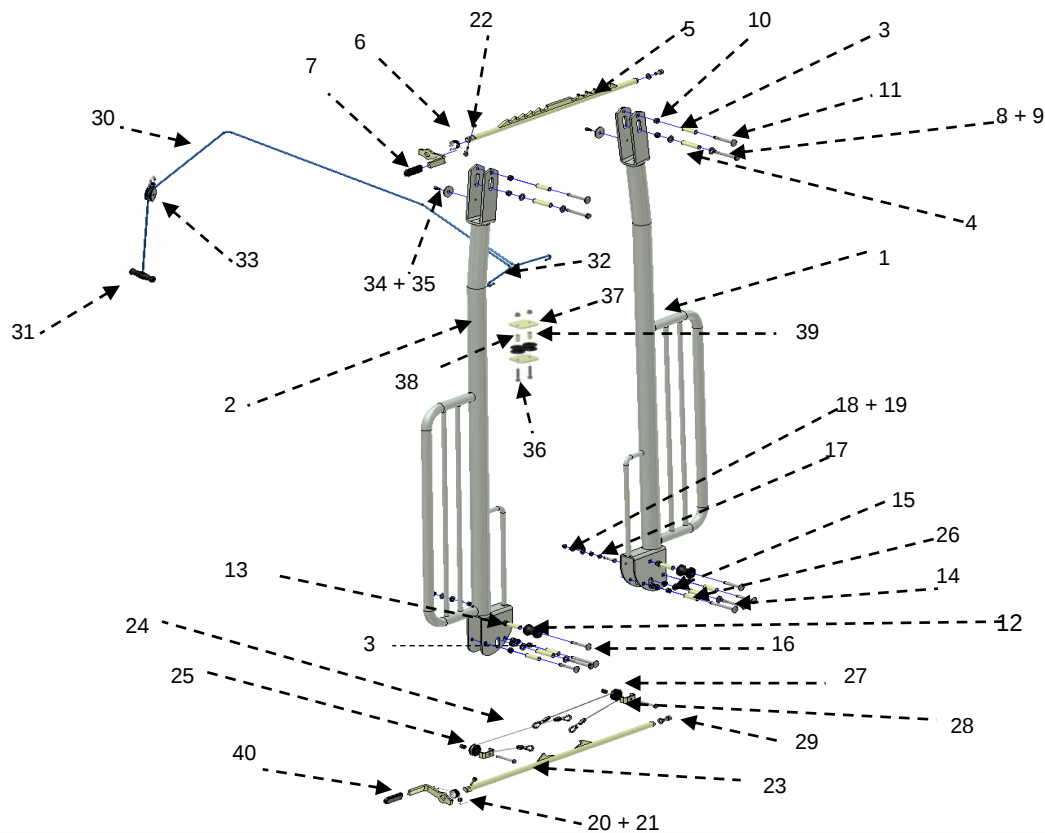

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
1	Kopffangbügel links	1	10078
2	Kopffangbügel rechts	1	10079
3	Distanzrohr	2	90112
4	Distanzrohr zum Einrasten	4	90113
5	Arretierwelle oben	1	90114
6	Drehfeder oben, links gew.	1	90043
7	Lösehebel Fangvorrichtung	2	90115
8	Sechskantschraube M10x85	2	00824143
9	Beilage M10 DIN 9021	6	00823343
10	Stopfmutter M10	10	00820943
11	Torbandschraube 10x80	2	00824643
12	Führungsrolle Fangvorr.	2	90504511
13	Lagerbuchse	2	90406511
14	Torbandschraube M10x70	2	00824843
15	Mutter M10	2	00820243
16	Torbandschraube M10x100	2	00822643
17	Sechskantschraube M8x40	1	00810343
18	Stopfmutter M8	4	00811043
19	Beilage M8	4	00811743
20	Drehfeder unten, rechts gew.	1	90543
21	ISK- Schraube M8x25	2	00811843
22	Stopfmutter M8	2	00811043
23	Arretierwelle unten	1	90118
24	Führungsseil	2	90119
25	Lagerbüchse	2	90120
26	Distanz	2	90121
27	Umlenkrolle	2	90122
28	Rollenhalterblech	2	90123
29	Sechskantschraube M8x70	2	00812843
30	Bedienseil für Fangvorrichtung	1	90901

31	Handgriff für Bedienseil	1	00886453
32	Seil vorne L= 1030mm	1	90125
33	Blockseilrolle	1	17053
34	Sechskantschraube M6x16	2	00802343
35	Karoseriescheibe ø6x30	2	00800643
36	Flaschenzug komplett für Fangvorrichtung	1	10588
36a	Imbus ISK M8x30 UN 1206	2	00813343
37	Verbindungsblech Flaschenzug	2	10574
38	Distanzbüchse	2	90120
39	Stoppmutter M8	2	00811043
40	Gummigriff	2	00885754


4. VORDERFUSSWINDE / VORDERFUSSHALTER

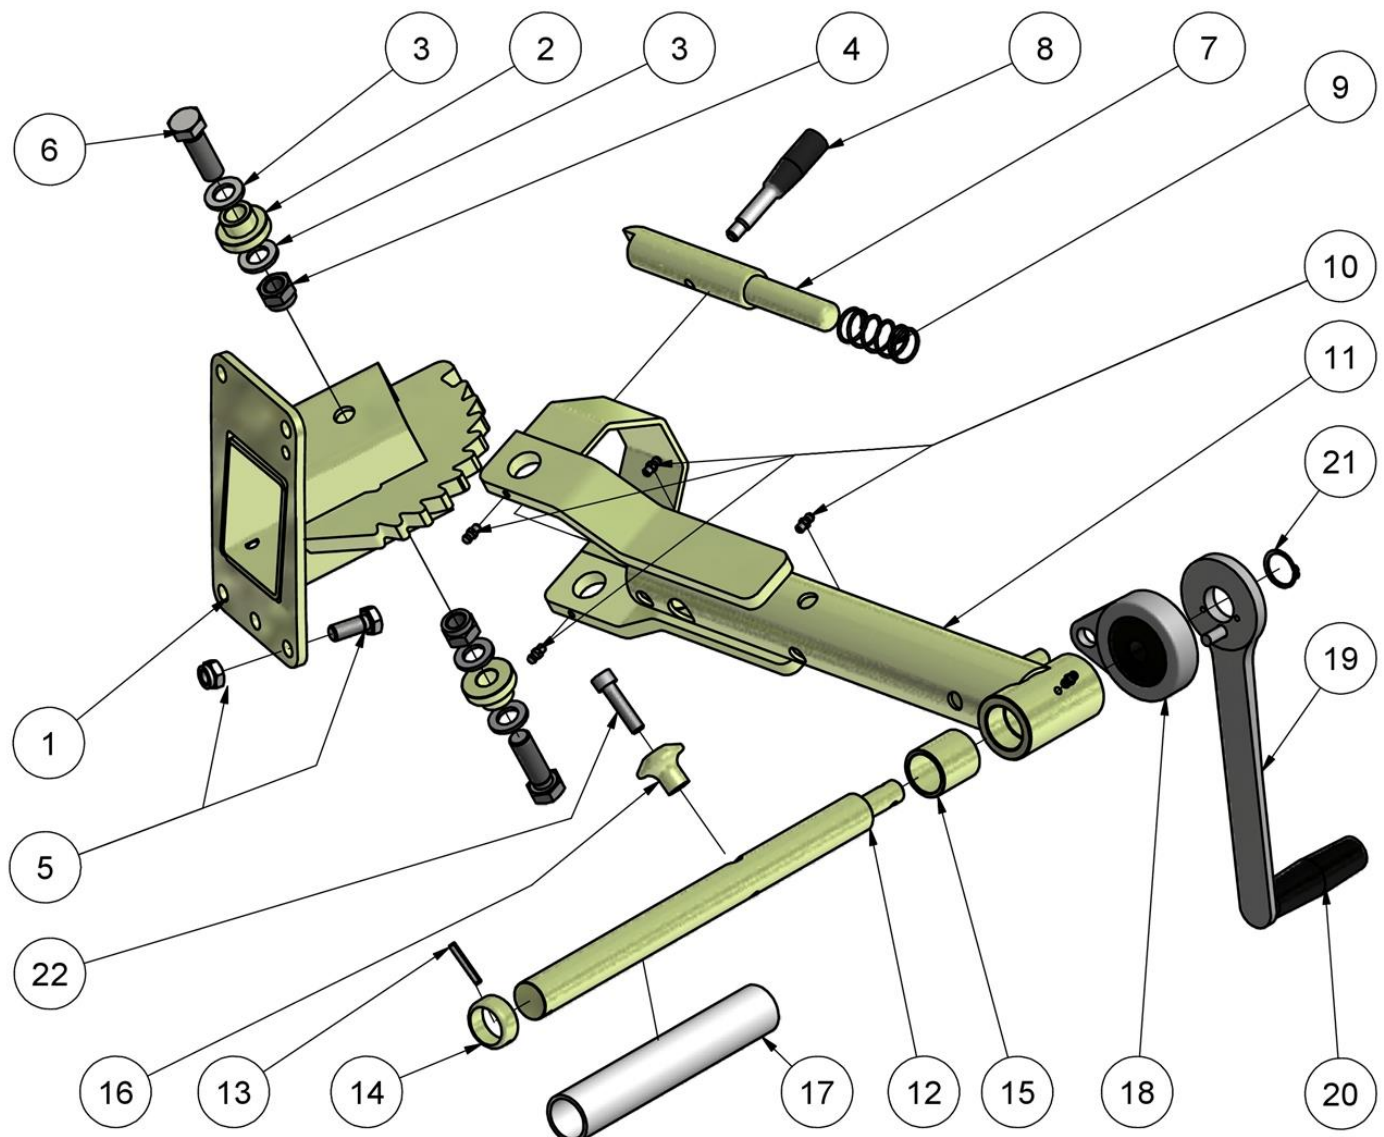

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
	Vorderfußwinde komplett links	1	96000
	Vorderfußwinde komplett rechts	1	97000
1	Fußhalteraufnahme rechts	1	80715
1	Fußhalteraufnahme links	1	80716
2	Lagerbüchse	2	10096
3	Scheibe M16	4	00840143
4	Stoppmutter M16	2	00840243
5	SK-Schraube M12x30	4	00830143

	Stopfmutter M12	4	00830543
6	SK-Schraube M16x50	2	00841843
7	Einrastbolzen	1	10095
8	Griffstange Stahl mit Zylindergriff M10 L= 90	1	98853
9	Druckfeder	1	10097
10	Schmiernippel	5	82543
11	Vorderfußhalter Schwenkarm links	1	80719
11	Vorderfußhalter Schwenkarm rechts	1	80720
12	Wickelwelle	1	83711
13	Spannhülse →5x36	1	00860343
	Spannhülse →8x26	1	00860543
14	Distanzbüchse	1	10094
15	Distanzbüchse Mitte	1	80733
16	Wickelzapfen	1	85133
17	Schutzschlauch	1	81951
	Druckrollensicherheits-Kurbel	1	88600
18	Kurbelgehäuse für SiKu DS 250.000	1	88700
19	Kurbelarm für SiKu DS 250.000 mit Kunststoffklappgriff	1	00867943
20	Drehbarer Umlegegriff	1	90753
21	Sicherungsring	1	00865543
22	Zylinderschraube M10x40	1	00820543


5. HINTERFUSSANHEBUNG

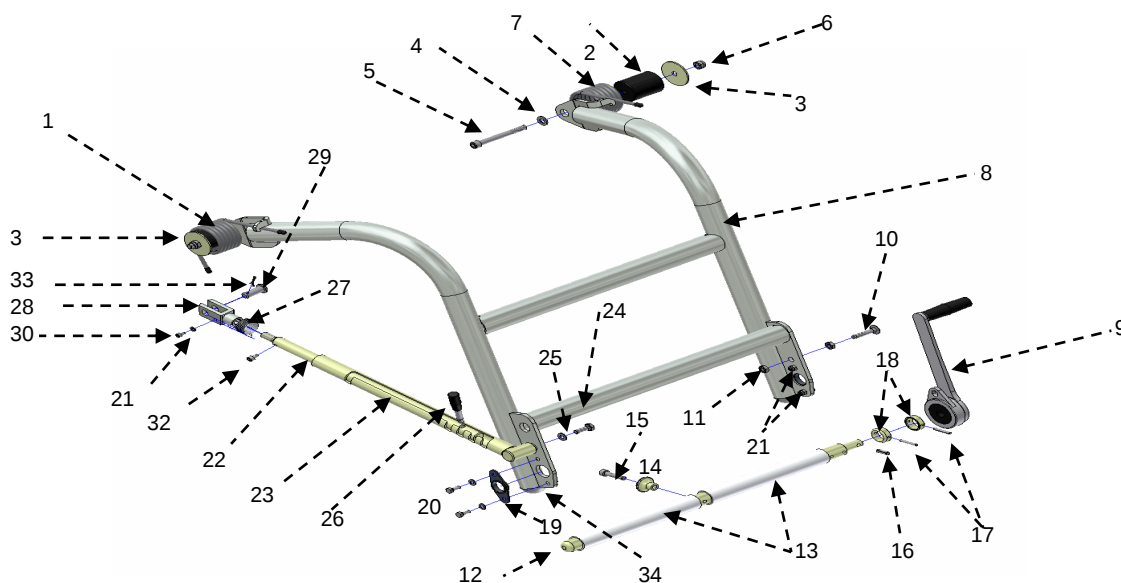

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
	Hinterfußbügel komplett ohne Arretierwelle	1	90520
	Bügelagerung links	1	10052
1	Drehfeder links	1	94033
2	Büchse für Drehfeder	1	95011
3	Haltescheibe für Drehfeder	1	90531
4	Lagerbüchse für Hinterfußbügel	1	90127
5	Imbus M12x110	1	00833943
6	Stopp-Mutter M12	1	00830543
	Bügelagerung rechts	1	10053
7	Drehfeder rechts	1	94533
8	Hinterfußbügel	1	99500
9	Druckrollen-Sicherheitskurbel	1	88600
10	Torband M12x60	1	00833743
11	Stopp-Mutter M12	1	00830543
12	Wickelwelle für Hinterfußanhebung	1	90511

13	Schutz-Schlauch	2	91851
14	Wickelzapfen	1	85133
15	Imbus M10x40	1	00820543
16	Spannhülse 8x26	1	00860543
17	Spannhülse 5x36	2	00865343
18	Enstopfen	2	10094
19	Flanschlager	2	00880253
20	SK-Schraube M8x20	4	00813043
21	Stopp Mutter M8	4	00811043
	Arretierung Hinterfußbügel komplett	1	92000
22	Arretierwelle	1	98011
23	Arretierrohr	1	93000
24	Imbus M12x20	1	00830943
25	Beilage M12	1	00830443
26	Griffstange Stahl m. Zylinder Griff M12	1	10554
27	Drehfeder für Arretierung	1	91043
28	Gabel M16	1	98643
29	Bolzen für Gabel	1	98743
30	Imbus M6x10	1	00802043
31	Beilage M6	1	00800443
32	Imbus 8x25	1	00811843
33	Splint 3x30	1	00803143
34	Rohrstopfen	2	00885151

6. SICHERUNGSELEMENTE

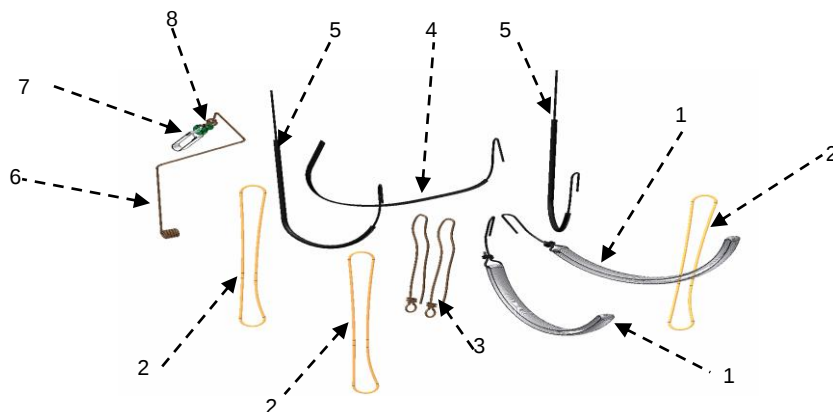

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
1	Brustgurt mit Seil	2	92083
2	Fußseil Rundschnlinge	3	80233
3	Sicherungsseil Hinterfuß	2	93083
4	Knieseil mit Schutzschlauch	1	94083
5	Schenkelseil mit Schutzschlauch	2	95083
6	Windenseil ohne Haken	1	96083
7	Gelenkgurt	1	90193
8	Haken zu Windenseil	1	91531
	Durchziehhaken	1	10577


7.1 HANDTRANSPORTRÄDER



Durch ein 2. Paar Aufsteckräder ist auch eine leichte Anhängerverladung


Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
	Handtransporträder mit Hebeachse (ab BJ 2012)		90171
1	Hebeachse mit Räder	1	90180
2	LAG Vollgummirad schwarz	2	91753
3	Beilage M16	2	00840143
4	Splint Ø5x40	2	00860143
5	Handgriff	2	90129
6	Rad mit Luftreifen	2	00904145
7	Beilage M24	4	00850443
8	Spannhülse Ø8x35	2	00866844
9	Spannhülse Ø8x80	2	00866943
10	Steckradwelle	2	90515311-1.1

7.2 ZUSATZRÄDER FÜR HÄNGERVERLADUNG

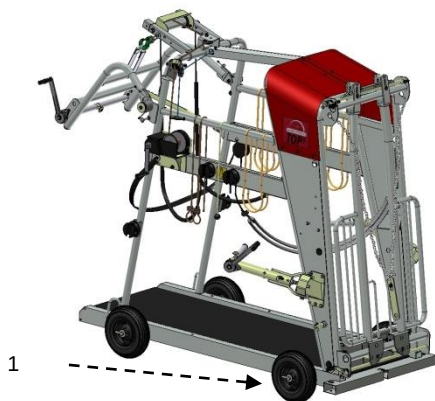


Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
	2 Zusatzräder für Hängeverladung (ab BJ 2012)		90176
1	Rad mit Luftreifen	2	00904145
2	Beilage M24	4	00850443
3	Spannhülse Ø8x35	2	00866844
4	Spannhülse Ø8x80	2	00866943
5	Steckradwelle	2	90515311-1.1

7.3 SERVICEARM

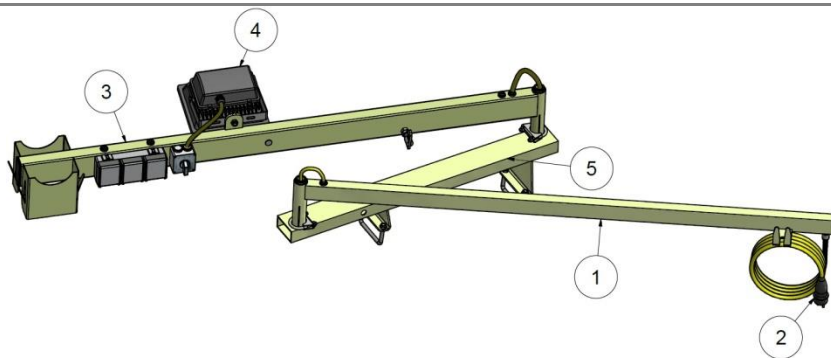

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
	Servicearm mit Beleuchtung	1 Gar	90720
	Servicearm ohne Beleuchtung	1 Gar	90710
1	Schwenkarm für Kabelzuführung	1	10531
	Hutstopfen H3B schwarz	1	00881853
	Formrohr Stopfen 50/30/3	1	00882573
	Knickschutz HSK-Flex PG11 schwarz für Kabel	1	00883953
	Gegenmutter PA/PG11 schwarz für Knickschutz	1	00883853
2	Kabel 3x1,5mm² gelb/ Länge = 6,8m	1	90131
	Schuko-Stecker Gummi für Kabel	1	00950073
	Kabel 3x1,5² gelb / Länge = 3,0m nur bei el. HFA	1	90132
3	Service Arm	1	10533
	Hutstopfen H3B schwarz	1	00881853
	Formrohr Stopfen 80/40/1-3	3	00887053
	Bordwandverschluss Agripak z. Schwenkarm Fixierung	1	00905543
	Schukosteckdose 3fach mit Kinderschutz	1	00954373
	Imbus M5x16	4	00801343
4	Led Wandstrahler Claro IP65, 30W	1	12905743
	Kabel 2x1,5mm², weiß, 220V	1,5m	00951051
	K&N Nockenschalter 220V CA10A201PFL IP65	1	00950851
5	Service Arm Hauptträger komplett	1	10532
	Bügelschraube M10 für FR 100/50	2	90529011
	Auspuffklemme o42mm	2	00875343
	Stopfmutter M8	4	00811043
	Stopfmutter M10	4	00820943
	Beilage M8	4	00811743
	Beilage M10	4	00821043
	Würgenippel PG11	4	00950173


7.4 ABSPERRBÜGEL

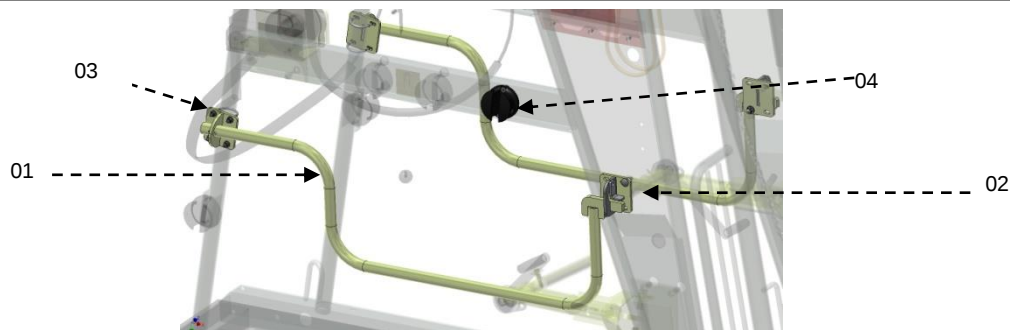

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
	Absperrbügel hochklappbar	1 Gar	98600
01	Absperrbügel komplett mit Anbauteile	2	90133
	Sechskantschraube M6x16	4	00802343
	Stopfmutter M6	4	00800143
02	Befestigungskonsole vorne	2	90134


	Torbandschraube M10x25	2	00824543
	Torbandschraube M10x35	2	00822243
	Beilage M10 Din 134	4	00821043
	Sicherungshutmutter M10	4	00823443
	Sicherungshebel	2	84011
	Beilage M10	4	
	Stopmutter M10	2	
	SK-Schraube M10	2	
03	Befestigungskonsole hinten	2	90135
	Bügelschraube 6/4"	4	99543
	Beilage M10 Din 134	8	00821043
	Stoppmutter M10	8	00820943
04	Pollerklemme	1	91353
	Senkkopfschraube M8x25	2	00810443
	Stopmutter M8	2	00811043

7.5 ELEKTRISCHE HINTERFUSSANHEBUNG

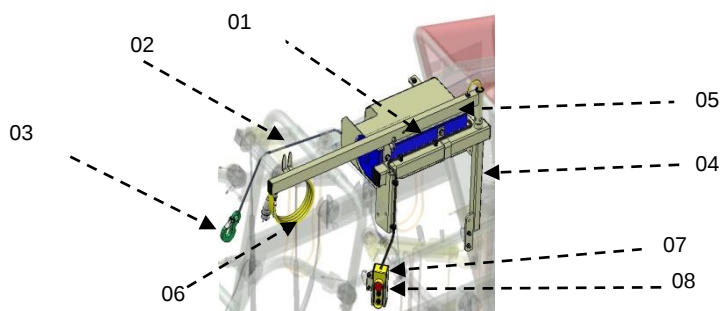

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
	Elektrische Hinterfußanhebung 220V/500kg oben		90605
01	Elektroseilwinde 500kg - Erba 33247	1	10109
	Seilklemme Ø5	2	00802843
02	Windenseil für elektrische Hinterfußanhebung	1	96091
03	Haken zu Windenseil	1	91531
	Abdeckblech für Motor	1	92500
	Bohrschraube 6,3x19	6	00874143
04	Gestell für Windenbefestigung	1	90146
	Sechskantschraube M12x30	4	00830143
	Beilage M12	4	00825483
	FR Stopfen 60x60x3	2	00885253
	Steckdose	1	00950651
	ISK Schraube M 5x16	2	00801343
	Stoppmutter M5	2	00800543
	Bügelschraube für 6/4" Rohr	1	99543
	Bügelschraube für FR 100x50	1	90529011
	Stoppmutter M8	2	00811043
	Stoppmutter M10	2	00820943
	Beilage M8	2	00811743
	Beilage M10 Din 134	2	00821043
	Systemhalter ACB 13/NW10	4	00887643
05	Schwenkarm für Kabelzuführung	1	90147
	Würgenippel PG11	1	00950173
	Knickschutz HSK-Flex PG11 schwarz für Kabel	1	00883953
	Schukostecker Gummi 220V	1	00950073
	Bordwandverschluss AgriPak	1	00905543
06	Baustellenleitung gelb, 3x1,5²	4m	90148
07	Schaltelement zu 500 kg Winde	1	90525
08	Blechgehäuse für Schaltelement	1	90169731
	Kabelschutzschlauch	1	00920551
	Bügelschraube für 6/4" Rohr	1	99543
	Stoppmutter M8	2	00811043

7.6 BOOTSWINDE

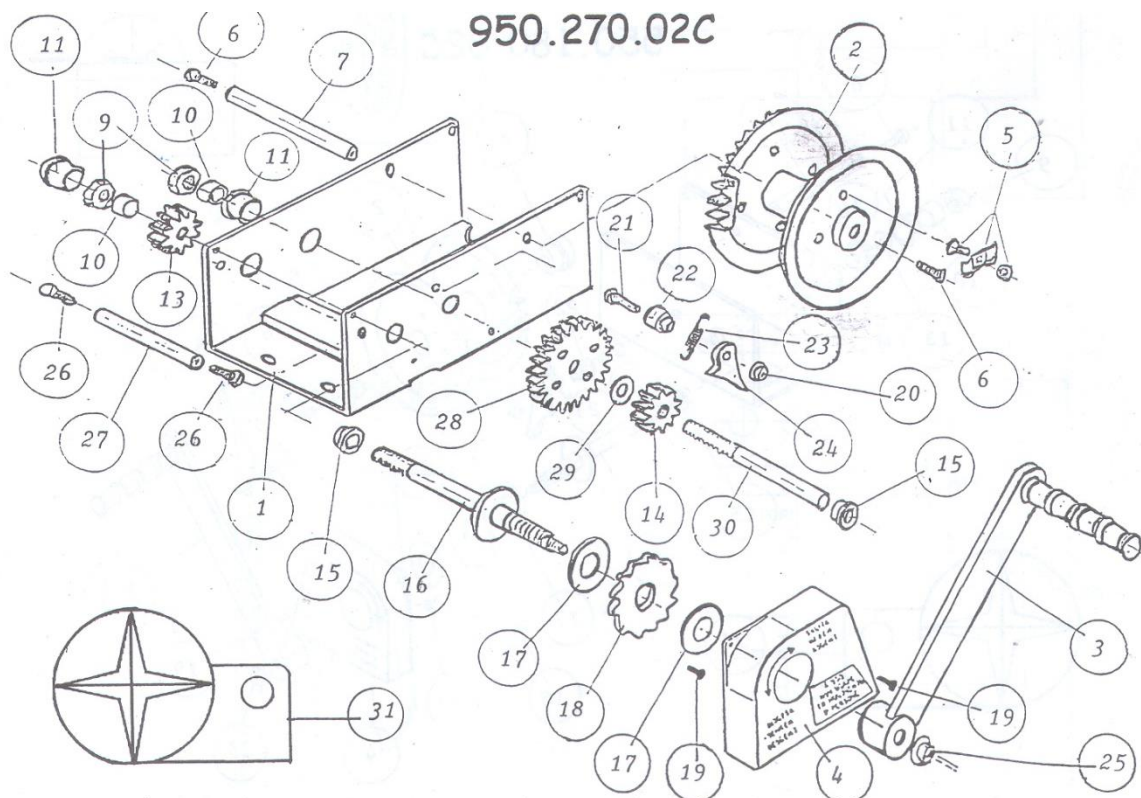


Auszug aus originaler Ersatzteilliste:

ZEICHNUNGSNR	BESCHREIBUNG	ANZAHL TYP 350	ANZAHL TYP 550	ANZAHL TYP 750	ANZAHL TYP 950
1	Windenkörper	1	1	1	1
2	Trommel	1	1	1	1
3	Griff	1	1	1	1
4	Gehäuse	1	1	1	1
5	Mutter+Seilklemme+Flachrendschraube	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
6	Schraube Bolzen trommel.	2	2	2	2
7	Bolzen trommel	1	1	1	1
8	Buchse nylon	2	2	2	2
9	Selbstsperr muttern M14	1	1	1	1
10	Buchse	1	1	1	1
11	Buchse 18x25	1	1	1	1
12	Unterlegscheiben 14x24x3	1	1	1	1
13	Verzahnung sint	1	1	1	1
14	Verzahnung 10 zahne	1	2	2	3
15	Buchse 14x20	1	1	1	2
16	Gewindebolzen	1	1	1	1
17	Unterlegscheiben messing	2	2	2	2
18	Verzahnung	1	1	1	1
19	Selbstschneidend schra. Gehä	2	2	2	2
20	Selbstsperr muttern M 8	1	1	1	1
21	Schraube	1	1	1	1
22	Abstandstück sperrnocken	1	1	1	1
23	Feder sperrnocken	2	2	2	2
24	Sperrnocken	1	1	1	1
25	Selbstsperr muttern M10	1	1	1	1
26	Schraube	-	-	2	2
27	Abstandstück sperrnocken	-	-	1	1
28	Verzahnung 24 zahne	-	-	-	1
29	Unterlegscheibe	-	-	-	1
30	Gefräster bolzen	-	-	-	1
31	Schutz pvc	1	1	1	1
32	Schraube Schutz	2	2	2	2

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
4	Gehäuse groß, Kunststoff	1	10064
10	Lager-Büchse Ø 20 x Ø 14.3 x L=11.55	1	90338
11	Lager-Bundbüchse groß Ø 20 x Ø28 x B=11	2	90336
15	Drehfeder links	2	90337
31	Büchse für Drehfeder	1	10117
30	Bolzen gefräst	1	90339
	Drehbarer Umleggriff für Kurbel Hinterfußwinde	1	90753


8. SONDERAUSRÜSTUNGEN

8.1 GABELSTAPLERAUFNAHME LÄNGSSEITIG (50900)

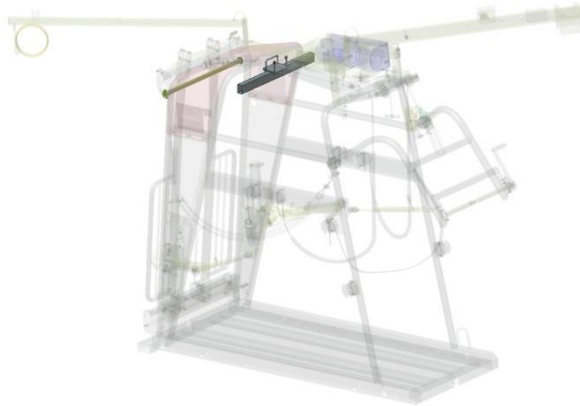

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
1	Welle Gabelstapleraufnahme	1	90628800
2	Querstrebe Gabelstapleraufnahme	1	90628900
3	Klappstecker	1	
4	Sechskantschraube M10x80	2	
5	Stopmutter M10	4	
6	Bügelschraube M10 113x70	1	

8.2 HINTERFUSSANHEBUNG MECHANISCH, ZUSÄTZLICH ELEKTRISCHE HINTERFUSSANHEBUNG (90335)

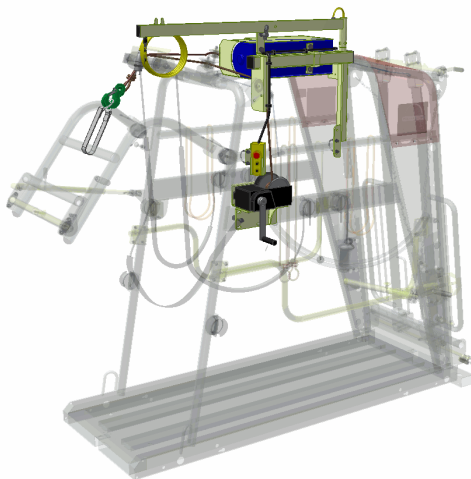

Pos.	Bezeichnung	Stück	Art. Nr.
1	Hinterfußanhebung mechanisch	1	90335
2	Elektrische Hinterfußanhebung	1	90605

KURZINFORMATION ZUR DS-KURBEL – FÜR DEN EINSATZ AN TIERPFLEGESTÄNDEN

Diese Information gilt für alle Druckrollen-Sicherheitskurbeln „DS250“

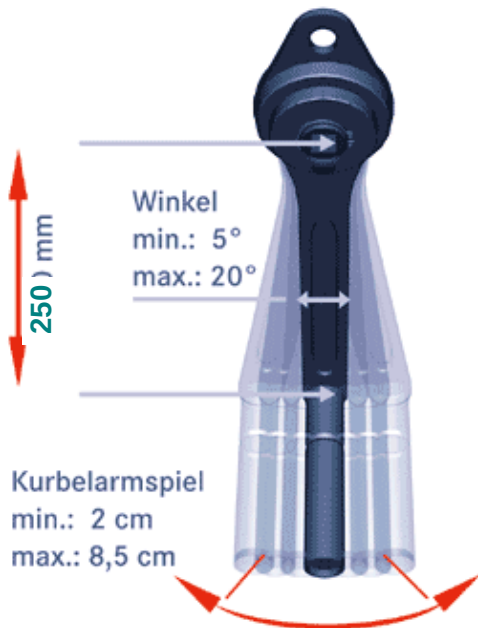


Abbildung 1
Immer prüfen – Wichtig: Der Kurbelarm muß leichtgängig pendeln können, sonst besteht Gefahr von Ausfall der Bremse

Zur Sicherheit des Bedieners sind folgende Maßnahmen **täglich** durchzuführen und nach jeder Reinigung (Dampfstrahlen):

Prüfen, ob der Kurbelarm leichtgängig pendeln kann (Abb.1). Ein schwergängiger Kurbelarm kann die Bremswirkung der Kurbel erheblich beeinträchtigen!

Die Kurbel muss in kurzen Intervallen (stündlich) geölt werden.

Am besten mit WD40, Ballistol oder Caramba70. (Kein Rostlöser! Dieser führt zu verstärkter Korrosion!). Die großzügige Anwendung dieser Öle bringt viele Vorteile:

- verdrängt Wasser und schützt vor / beseitigt Korrosion
- löst und beseitigt Schmutz und Chemikalienrückstände
- sorgt für ausreichende Schmierung
-

KEINE KETTENÖLE verwenden! Diese sind sehr klebrig und können die Funktion der Bremse beeinträchtigen.

Zusätzlich regelmäßig, mindestens 1x jährlich:


Prüfen, ob die Vorspannfedern noch genügend Federkraft besitzen

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

WIE FUNKTIONIERT DIE KURBEL?

Die Kurbel ist mit einer lastabhängigen Rücklaufbremse ausgestattet. Sie können mit der Kurbel in beide Richtungen drehen, um die Last nach oben zu bewegen. Wenn die Last in der gewünschten Position ist, lassen sie den Kurbelarm einfach stehen. Die Bremse wird durch kleine Vorspannfedern im Innern der Kurbel aktiviert. Die Bremskraft entsteht durch das hochgekurbelte Gewicht. Wenn sie die Bremse lösen möchten, drehen Sie den Kurbelarm einfach weiter.

WIE WIRD DIE KURBEL GEÖLT?

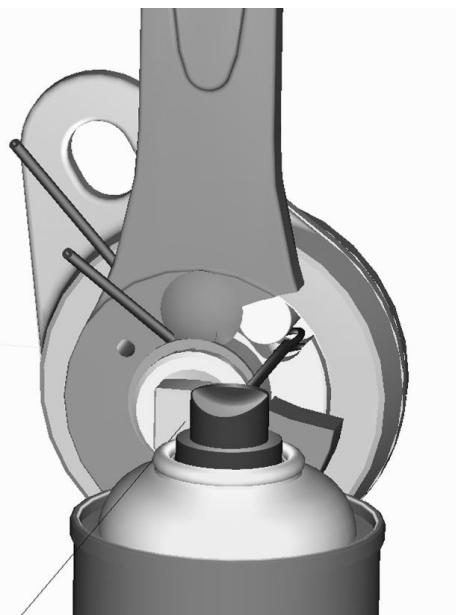

Am einfachsten per Spraydose mit „Schnorchel“. Sprühen Sie reichlich Öl, wie in der Abbildung gezeigt:


- zwischen Kurbelarm und Gehäuse
- zwischen Kurbelarm und Drehachse
- in die Schmierlöcher (falls vorhanden). Stellen Sie den Kurbelarm dazu senkrecht nach oben, damit das Öl in die Hohlräume im Innern gelangen kann.

Zwischendurch das Öl durch Drehen des Kurbelarms verteilen.

WIE LANGE KANN DIE KURBEL BENUTZT WERDEN?

Durch Benutzung der Kurbel werden die Vorspannfedern verschlissen, denn jedesmal, wenn sie den Kurbelarm drehen, wird eine der beiden Federn beansprucht. Wenn der Kurbelarm ca. 100.000 mal hin- und herbewegt worden ist, müssen die Federn getauscht werden. Ein Berufsklauenpfleger kann also mit der Vorderfußwinde ca. 20.000 Tiere bearbeiten, mit der Hinterfußwinde etwa 10.000 Tiere (bei jeweils 5 Betätigungen der Kurbel pro Fuß in jede Richtung). Die Federkraft nimmt dabei langsam aber stetig ab – je häufiger sie die Kurbel benutzen, desto schneller. Wenn sich die Federn der Verschleißgrenze nähern, ist das Ölen der Kurbel ganz besonders wichtig!

WIE KANN MAN FESTSTELLEN, OB DIE FEDERN GETAUSCHT WERDEN MÜSSEN?

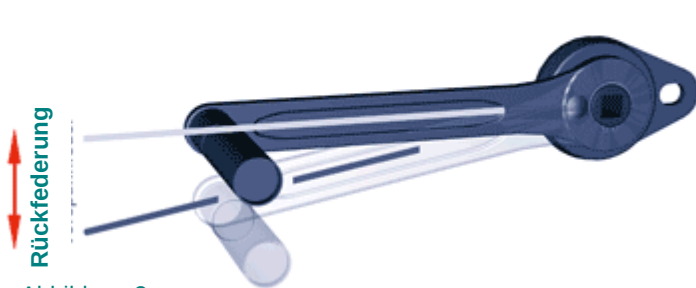

Die Federkraft kann durch „Wippen“ des Kurbelarms leicht getestet werden. Beachten sie die drei Schritte:

Schritt 1: Stellen sie sicher, dass der Kurbelarm leichtgängig pendeln kann (Abb.1).

Schritt 2: Bringen sie den Kurbelarm in die waagerechte linke Stellung wie in Abb. 2 gezeigt. Halten sie dann die Kurbelwelle mit der Hand fest (oder durch geeignete Maßnahmen blockieren). Drücken sie den Kurbelarm bis zum Anschlag nach unten und prüfen sie, ob er zurückfedert.

- Der Arm federt kräftig zurück: Feder ist neuwertig – Kurbel kann weiter benutzt werden.
- Der Arm federt nur etwas zurück: Lebensdauer der Feder ist nahezu erreicht. Kurbel kann zunächst weiter benutzt werden, aber Federn müssen bald ersetzt werden.
- Der Arm federt überhaupt nicht mehr, sondern bleibt unten liegen: Kurbel nicht mehr benutzen, denn sie stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Die Federn müssen sofort getauscht werden. Wenden sie sich an ihren Händler.

Schritt 3: Führen sie Schritt 2 sinngemäß für die rechte waagerechte Stellung des Kurbelarmes durch.

Die Feder kann nur durch den Hersteller (Fa. Wittler aus Bielefeld, www.anlds.de) getauscht werden.

WEITERE HINWEISE

Lassen Sie den Kurbelarm niemals zurückschnellen. Der zurückfedernde Kurbelarm löst die Bremse bzw. verzögert das Anhalten der Last.

Benutzen Sie den Kurbelgriff niemals zum Bewegen oder Festhalten des Gerätes.

Falls der Kurbelarm einmal durch ein Mißgeschick verbogen sein sollte: Demontieren Sie den Kurbelarm, bevor Sie ihn geradebiegen. Achten Sie darauf, dass dabei der Kopf des Kurbelarms nicht beschädigt oder zerkratzt wird! Beschädigungen am Kopf können die Bremswirkung und die Sicherheit erheblich beeinträchtigen. Achten sie auch auf korrekten Sitz des Seegerings. Der Kurbelarm muss leichtgängig pendeln können! (Abb. 1).

Diese und weitere Informationen finden Sie auch unter www.anlds.de

Datum: _____

ÜBERGABEERKLÄRUNG

(Sie können auch bereits vorhandene Übergabe-Formulare verwenden und an uns senden)

GERÄTEINFORMATION

Gerät / Typ:*

Gerätenummer:*

Lieferschein Nr.:

Zusatzausrüstung:

KUNDENINFORMATION

Name:*

Straße:

PLZ / Ort:*

Telefon:*

E-Mail:

WIR BITTEN SIE UM EINIGE BETRIEBSDATEN:

Einsatzbereich:

☐ Landwirt

☐ Kommunalpflege

☐ Gewerbe

☐ Klauenpfleger

☐ Lohnunternehmer

☐ Sonstige:

☐ Ja, ich möchte den kostenlosen Rosensteiner-Newsletter erhalten (E-Mailadresse erforderlich)

☐ Ich bin damit einverstanden, als Referenzkunde angeführt zu werden.

Ich bestätige, dass mir mit der Übergabe des Gerätes die Betriebsanleitung überreicht wurde und mir außerdem die Bedienungs-, Sicherheits-, und Wartungsvorschriften erläutert wurden.

Datum: _____ Unterschrift Kunde/Übernehmer: _____

HÄNDLERINFORMATION

Firma:*

Verkäufer:

PLZ / Ort:*

☐ Empfehlung für Pressebericht

☐ Übergabefotos gemacht

Ich bestätige, dass ich das Gerät ordnungsgemäß übergeben und die Bedienungs-, Sicherheit-, und Wartungsvorschriften erläutert habe.

Datum: _____ Unterschrift Händler/Übergeber: _____

BITTE VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT AN +43(0)7257/7071 4 FAXEN!

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder!