


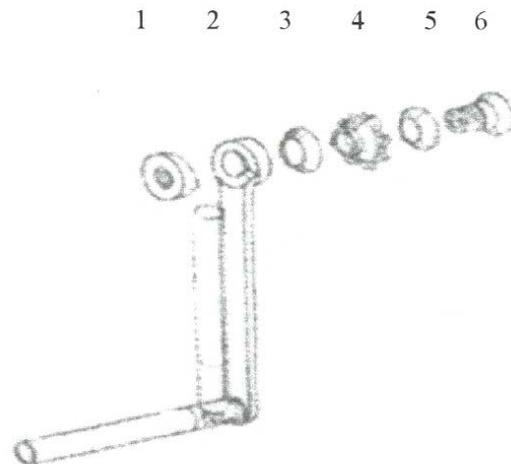

## Ersatzteilliste für Sicherheitskurbel SIKU 300

Pos.Nr.	Artikel	Menge	Art.Nr.
01	Stellring	1	18630
02	Kurbelarm	1	18645
03 / 05	Bremsring Messing	2	18610
04	Sperrrad	1	18635
06	Druckstück	1	18625
	Buchse	1	18640
	Gewindestift M8x8	1	18615
	Sperrklinkensatz mit Feder	1	18605



### **Anleitung: Wechseln der Bremsbeläge**

- Stiftschraube M8 lösen
- Kurbelarm gegen den Uhrzeigersinn abdrehen
- alte Bremsbeläge entnehmen
- einzelne Teile säubern
- Kurbel laut Zeichnung mit neuen Bremsbelägen zusammenbauen
- Stellring aufschrauben
- Kurbelspiel so einstellen, dass sich die Kurbel um ca. 1/8 Umdrehung zurückdrehen lässt
- Stiftschraube M8 neu setzen