




Umbau Anleitung: Service Arm Top5 an Top 5 mit elektrischer Hinterfußanhebung 500kg

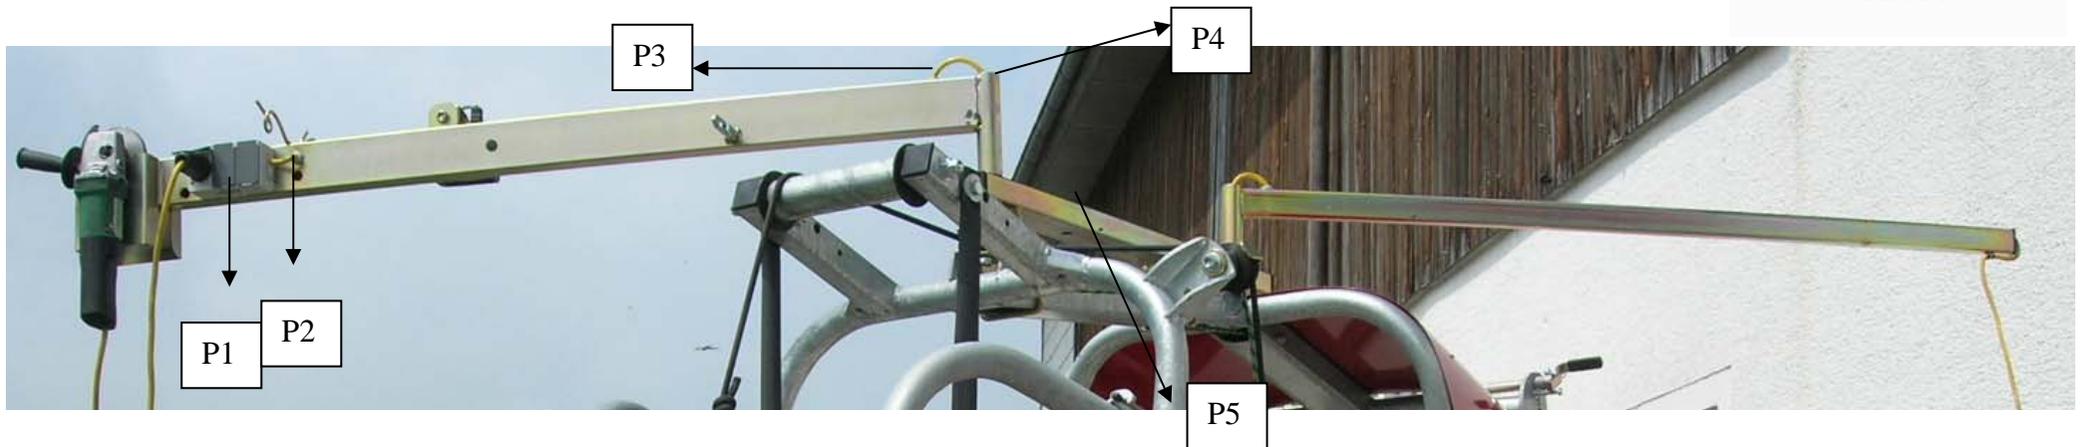

Stückliste: 01 1 Stück Kabel 3-polig (3x1,5), Länge: 3,2 Meter
02 4 Stück Würgenippel PG11

- Schließen sie das Kabel an die 3-fach Steckdose P1 am Service Arm an.
 - Montieren sie an P2 ein Würgenippel PG11
 - Montieren sie an P3 ein Würgenippel PG11
 - Montieren sie an P5 ein Würgenippel PG11
 - Kabelende an P2 einführen, durch den Arm ziehen, an P3 ausführen.
 - Kabelende an P4 einführen und an P5 ausführen
 - Formrohr Stopfen P6 bei Elektrischer Hinterfußanhebung aufbohren mit Durchmesser des Kabels
-
- Kabelende an P6 einführen

- Kabelzuführungsarm P8 komplett mit Kabel an Elektrischer Hinterfußanhebung abmontieren
- (Montieren sie an P7 ein Würgenippel PG11)
- Kabelende an P7 ausführen
- Kabelende an Steckdose P9 an Elektrischer Hinterfußanhebung anschließen

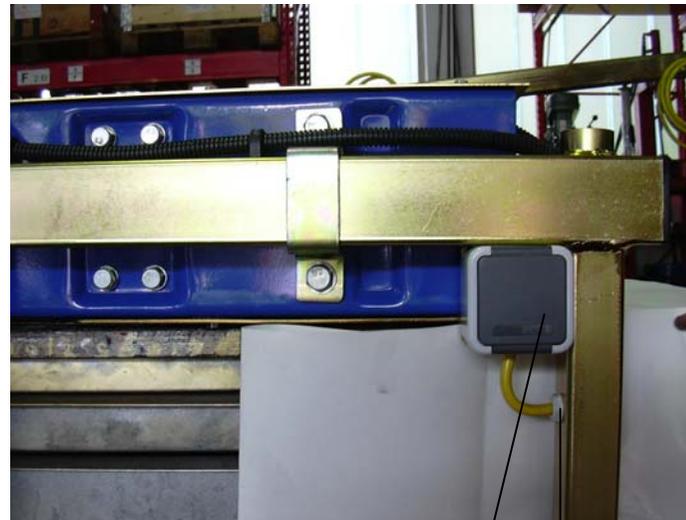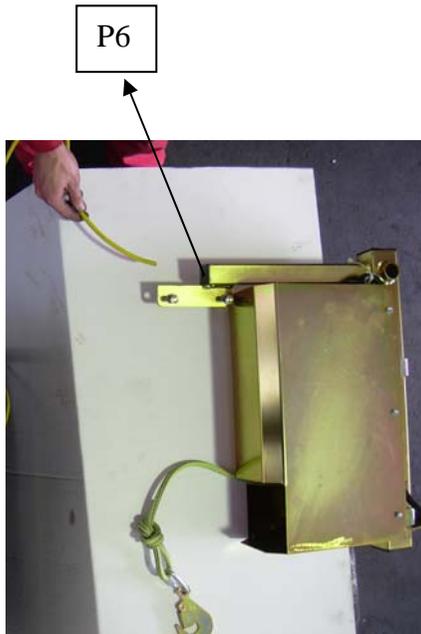

R o s e n s t e i n e r Ges. m. b. H Landmaschi nenbau

A-4594 Steinbach/Steyr • Zehetner 26a
 Tel. 0043/7257/7071 • Fax 0043/7257/7071-4
 info@rosensteiner.at • www.rosensteiner.at